Неосторожное обращение с огнем при курении



За последние 5 лет по причине неосторожного обращения с огнём при курении произошёл **каждый пятый пожар** (21,4%). **Каждый второй погибший** на пожаре по причине неосторожного обращения с огнём при курении находился **в состоянии алкогольного опьянения**.

Если вы курите дома, то

- тушите окурки в пепельницу из негорючих материалов;
- не курите в постели или кресле;
- не курите вблизи легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);
- не бросайте окурки с балконов или в мусоропровод, на пол, в нижние пролеты лестничной клетки или шахту лифта.

Автономный пожарный извещатель (АПИ)

Для раннего обнаружения пожара установите автономный пожарный извещатель (АПИ).



- реагирует на задымление
- подает мощный звуковой сигнал
- разбудит спящего человека

Рекомендации

- размещайте во всех жилых комнатах в центральной части потолка
- очищайте корпус от пыли с помощью пылесоса или продувайте феном
- своевременно производите замену элемента питания
- проверяйте работоспособность один раз в месяц

Действия при возникновении пожара:

1. Покиньте опасную зону вместе с детьми, пожилыми людьми, инвалидами
2. Вызовите спасателей по номеру **«112»**
3. Если пожар снаружи и выйти нельзя - закройте мокрой тканью щели вокруг вентиляционных отверстий и входной двери, сообщите о месте своего нахождения


МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДОМ БЕЗ ПОЖАРА



Сделай свой дом безопасным

Пожарная безопасность при эксплуатации печей

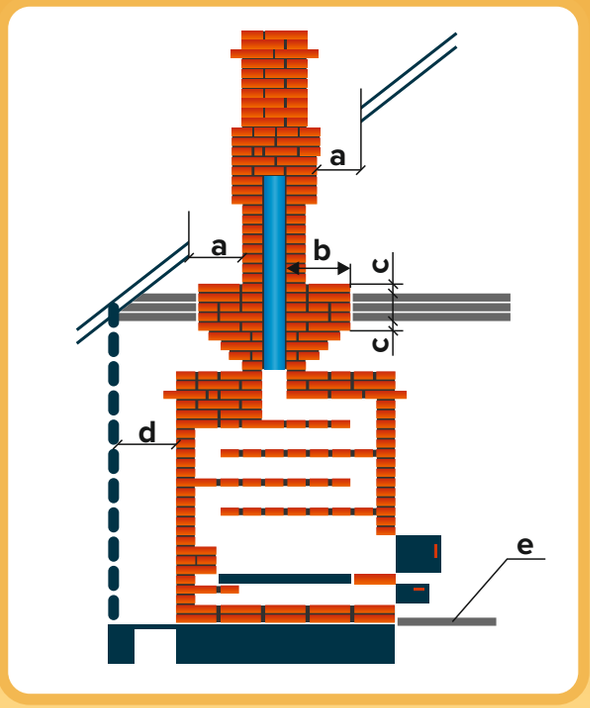

a = 130мм – от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешётки и других деталей кровли из горючих материалов.

b = 380мм – до конструкций перекрытия из горючих материалов или 250мм при наличии требуемой защиты.

c = 70мм – от разделки до пересекаемого перекрытия (потолка), выполненного из горючих материалов.

d = 100мм – до стены из горючих материалов.

e = 500мм × 700мм – размер негорючего предтопочного листа на полу из горючих материалов (ширина × длина).



Рекомендации от МЧС:

- дымовые трубы периодически очищайте от сажи, но не реже 1 раза в год. В отопительный сезон осматривайте дымоход ежемесячно
- во время топки печи на предтопочном листе не должны находиться горючие материалы (700 × 500)
- зола, угли и шлак, удалённые из печи, должны быть пролиты водой до их полного затухания

Запрещается

- растапливать печь ЛВЖ
- топить печь с открытыми, неисправными (в т. ч. незапирающимися) дверцами
- поручать детям до 14 лет следить за печью
- сушить и складировать вблизи топливника одежду и топливо

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 112
если произошло возгорание

Следите за придомовой территорией



Напоминаем:

- разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за горением и тлением;
- костры, мангалы размещайте на безопасном расстоянии (искры и пламя не должны попадать на горючие элементы зданий, построек, горючие вещества и материалы);
- используйте специальные приспособления для приготовления пищи;
- имейте под рукой средства пожаротушения (огнетушитель, песок, емкость с водой);
- наведите порядок: выкосите растительность на участке и вокруг него, уберите горючий мусор.

Запрещается

- выжигание сухой растительности на корню;
- разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев.